

TOPCOM[®]

ALLURE 300



USER GUIDE
Οδηγίες Χρήσης

1.0



Important

To use 'Caller ID' (display caller), this service has to be activated on your phone line. Normally you need a separate subscription from your telephone company to activate this function. If you don't have the Caller ID function on your phone line, the incoming telephone numbers will NOT be shown on the display of your telephone.

Σημαντικό

Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναγνώρισης κλήσεων, πρέπει η υπηρεσία αυτή να έχει ενεργοποιηθεί στην τηλεφωνική γραμμή σας. Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία πρέπει κανονικά να εγγραφείτε ξεχωριστά στην εταιρία παροχής τηλεφωνικών υπηρεσιών σας. Εάν δεν έχετε ενεργοποιήσει στη γραμμή σας την υπηρεσία αναγνώρισης κλήσεων, ΔΕ θα εμφανίζονται οι αριθμοί των εισερχόμενων κλήσεων στην οθόνη του τηλεφώνου σας.

This product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the R&TTE directive 1999/5/EC.
The Declaration of conformity can be found on :

<http://www.topcom.net/support/cedclarations.php>

The CE symbol indicates that the unit complies with the essential requirements of the R&TTE directive.

Το σύμβολο CE δείχνει ότι η μονάδα συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας R&TTE.

The features described in this manual are published with reservation to modifications.

Οι λειτουργίες που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο, δημοσιεύονται με επιφύλαξη τυχόν τροποποιήσεων.

To be connected to the public analogue telephone network.

Πρέπει να συνδεθεί σε ένα δημόσιο αναλογικό τηλεφωνικό δίκτυο.

1	Before Initial use	5
1.1	Intended Purpose	5
1.2	Caller ID	5
1.3	Connection	5
2	Cleaning	5
3	Disposal of the device (environment)	5
4	Safety advice	6
5	Getting to know your telephone	7
5.1	Buttons / LED	7
5.2	Display	8
6	Getting started	8
6.1	Installation	8
6.2	Initialisation	8
7	Settings	9
7.1	Setting the language of the display text	9
7.2	Setting the display contrast	9
7.3	Setting the date and time	10
7.4	Setting the Local Prefix (5 digits)	10
7.5	Setting the Dial Prefix	10
7.6	Parallel telephone allow/forbid	11
7.7	Tone/Pulse setting	11
8	Making a phone call	11
8.1	Last number redial	11
8.2	Deactivating the microphone (mute)	11
8.3	Music on hold	12
8.4	Ringer volume	12
8.5	Flash Key	12
9	Caller ID	12
9.1	General information	12
9.2	Call list	12
9.3	VIP list	13
9.4	Voice mail	13
10	Phone Book	14
10.1	Use of the alphanumerical keypad	14
10.2	Adding a number to the Phone Book	14
10.3	Selecting and calling a number from the Phone Book	14
10.4	Changing a number and name from the Phone Book	14
10.5	Erasing a number and name from the Phone Book	15
11	Memory numbers	15
11.1	Adding a number to a Direct Memory	15
11.2	Calling a Direct Memory number	15
12	Alarm	15
12.1	To set the alarm	15
12.2	To activate/deactivate the alarm	15
13	Default settings	16

14	Technical specifications	16
15	Topcom warranty	16
15.1	Warranty period	16
15.2	Warranty handling	16
15.3	Warranty exclusions	16

1 Before Initial use

Thank you for purchasing this new desktop caller ID telephone.

1.1 Intended Purpose

This product is intended to be connected indoors to an analogue PSTN telephone line.

1.2 Caller ID

Caller ID is a network provider service. After subscribing to Caller ID, this phone will display the caller's phone number.



To use 'Caller ID' (display caller), this service has to be activated on your phone line. Normally you need a separate subscription from your telephone company to activate this function. If you don't have the Caller ID function on your phone line, the incoming telephone numbers will NOT be shown on the display of your telephone.

1.3 Connection

This device has been designed and manufactured to comply with the 98/482/EC rule, referent to the Pan European connection of a terminal to the Public Switching Telephone Network (PSTN) and following the established guidelines by the 1999/5/EC Directive about radio electric equipments and the reciprocal acknowledge of their conformity. However, due to the fact that there are some differences in the PSTNs from one country to another, the verifying measurements by themselves do not set up an unconditional guarantee for an optimal working in every connection point to the PSTN of any country. If any problem comes up, get in touch firstly with the distributor.

In any case, use conditions for which the product has been created should be respected as well as avoid its use in public or private networks with technical requirements clearly different to those established in the EU.

2 Cleaning

Clean the telephone with a slightly damp cloth or with an anti-static cloth. Never use cleaning agents or abrasive solvents.

3 Disposal of the device (environment)



At the end of the product lifecycle, you should not throw this product into the normal household garbage but bring the product to a collection point for the recycling of electrical and electronic equipments. The symbol on the product, user guide and/or box indicate this.

Some of the product materials can be re-used if you bring them to a recycling point. By re-using some parts or raw materials from used products you make an important contribution to the protection of the environment.

Please contact your local authorities in case you need more information on the collection points in your area.

4 Safety advice





The following safety advice must always be followed before using electrical equipment.

Please read carefully through the following information concerning safety and proper use. Make yourself familiar with all the functions of the equipment. Be careful to keep these advice notes and if necessary pass them on to a third party.

- Do not operate the equipment if the telephone cable or the equipment itself is damaged.
- If the equipment is dropped, it must be checked by an electrician before further use.
- Dangerous voltages are present inside the equipment. Never open the housing or insert objects through the ventilation holes.
- Do not allow liquids to get into the equipment. In case of emergency, pull out the plug from the socket.
- Similarly, if a fault develops during use or before you start to clean the equipment, pull the plug out of the socket.
- Do not touch plug contacts with sharp or metal objects.
- Do not carry out any modifications or repairs to the equipment yourself. Have repairs done to the equipment or the mains cable only by a specialist service centre. Unsatisfactory repairs can lead to considerable danger for the user.
- Children frequently underestimate the dangers associated with electrical equipment. Therefore you must never leave children unsupervised in the vicinity of electrical equipment.
- The equipment is not to be used in a damp room (e.g. bathrooms) or rooms where there is a lot of dust.
- Equipment connected to the telephone line during a thunderstorm can be damaged by lightning. Therefore you should pull the plug out of the main socket during a storm.
- To completely disconnect the equipment from the electricity supply, the plug must be removed from the socket. When doing this, always pull on the plug itself and never on the cable.

5 Getting to know your telephone

5.1 Buttons / LED

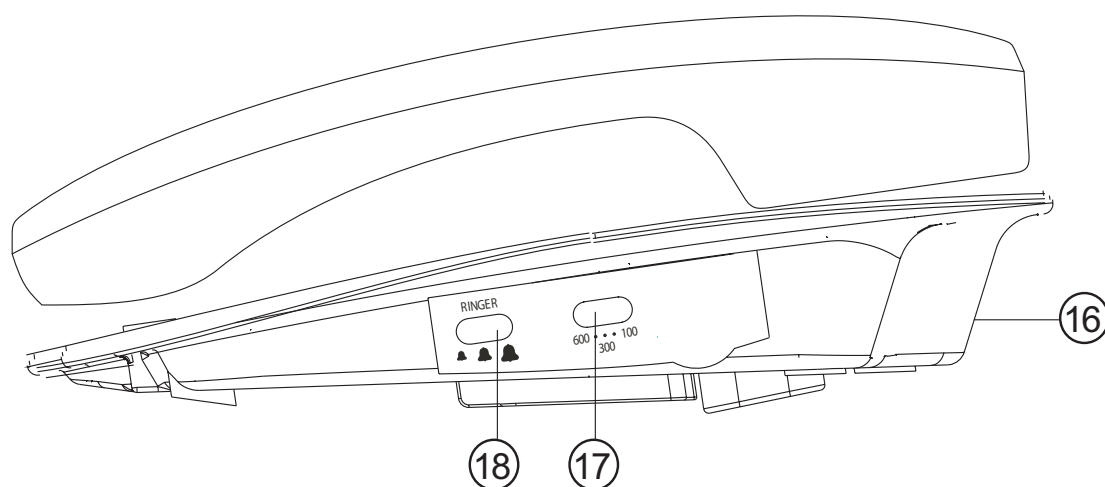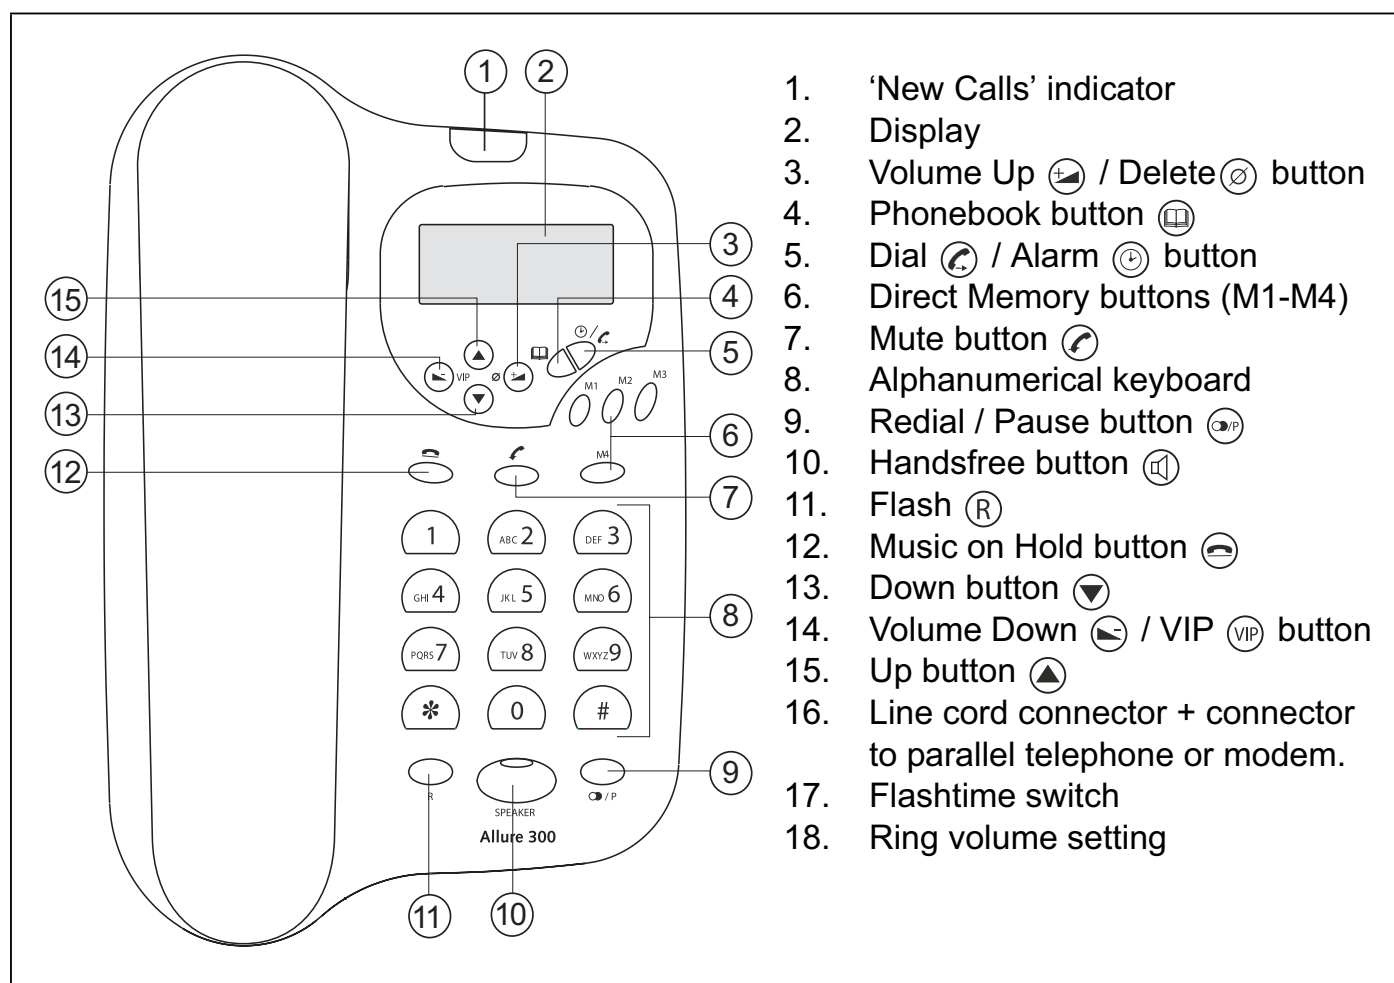

5.2 Display



You received new messages in the telephone network mailbox.

XX NEW

You have received 'XX' new messages in your call list.

REP

You have received the call more than once.

VIP

You have selected the number as VIP and cannot be erased out of the call list.



The battery is almost empty and needs to be replaced.




The alarm is enabled.


6 Getting started

6.1 Installation

Put batteries in the battery compartment to activate the display :

- Open the battery compartment at the bottom of the unit.
- Insert 3 AAA Alkaline batteries (1,5V).
- Close the battery compartment.
- Connect one end of the line cord to the telephone line wall socket and the other end to the bottom of the phone.
- The connector 'DATA' can be used to connect a telephone in parallel or to connect an analogue modem.

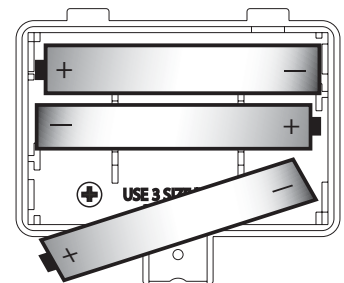




When the battery indicator  is shown, the batteries must be replaced. When the batteries are removed, you have 5 minutes to replace them. After that time, the memory will be lost. Never change batteries when the telephone line is connected !

6.2 Initialisation

6.2.1 Display language

After installing the batteries, the default display language is shown.


Press  or  to select the desired display language.

Press  to go to the next setting '**Memory capacity**'.

6.2.2 Memory capacity

The maximum capacity of the Allure 300 is 110 entries including names and numbers. This number can be dedicated to the Phonebook and/or to the Caller ID list. In this setting you have to select the capacity of the Phonebook.

Press ▲ or ▼ to select the phonebook memory 'MAX DATABANK = XXX (default 032)'

Press  to confirm the phonebook memory.

The Caller ID list memory size will be displayed briefly and the unit will go to standby mode.





To have access to the memory setting, you have to remove the batteries for more than 10 minutes. All stored information will be erased after initialisation.

7 Settings

7.1 Setting the language of the display text

When you did not change the language during initialisation, you can select it as follow:

- Press  button for 3 seconds.
- Press ▲ or ▼ to select the desired display language.
- Press  to go to the next setting.




If no button is pressed within 10 seconds, the unit will return to standby mode.



!!! Only the words on the 3rd line of the display will be indicated in the selected language. In standby the display will indicate 'ALL CALLS 000' for indicating the number of stored calls in the call list only in English.

7.2 Setting the display contrast

You can select the desired contrast as follows:






- Press  for 3 seconds, the display language is shown.
- Press  again.
- Press ▲ or ▼ to select the desired display contrast.
- Press  to go to the next setting.

If no button is pressed within 10 seconds, the unit will return to standby mode.

7.3 Setting the date and time

When you have a subscription to the Caller ID service and your telephone provider sends the date and time together with the telephone number, the phone's clock will be set automatically. The year must be set manually.

It is also possible to set the clock manually:

- Press  for 3 seconds, the display language is shown.
- Press  2 times. The year will blink.
- Press  or  button to set the year.
- Press  to confirm the year and change to month.
- Repeat the previous steps for changing and confirming month, day, hour and minutes.
- After confirming the minutes, you will go to the next setting.






If no button is pressed within 10 seconds, the unit will return to standby mode.

7.4 Setting the Local Prefix (5 digits)

The Local prefix must be set, when you are not allowed to dial out your own area code.

If there is an incoming call, starting with the programmed prefix, the code will not be displayed and not be stored in the call list.





ex. When 012 is programmed and 0123456789 is the incoming call number, 3456789 is displayed and stored in the call list.

- Press  for 3 seconds, the display language is shown.
- Press  repeatedly until '**SET LOCAL CODE**' is displayed.
- Press  or  to select the first digit of the local code (0-9 or '-' to unselect).
- Press  confirm the first digit and change to the next digit.
- Repeat the previous steps for the 5 digits.
- When no local prefix must be set select (- - - - -).
- After confirming the last digit, you will go to the next setting.

If no button is pressed within 10 seconds, the unit will return to standby mode.

7.5 Setting the Dial Prefix

If you need to dial out a one digit prefix before a telephone number from the call list or phonebook, you have to set the Dial Prefix.






- Press  for 3 seconds, the display language is shown.
- Press  repeatedly until '**PREFIX**' is displayed.
- Press  or  button to select prefix (0-9 or '-' to unselect).
- Press the Volume Up / Delete / button confirm the prefix.

If no button is pressed within 10 seconds, the unit will return to standby mode.

To dial out the prefix before the selected number out of the call list of phonebook, press the dial button twice.

7.6 Parallel telephone allow/forbid

You can forbid that another telephone can be placed in parallel with the Allure 300. If you activate this function the parallel telephone call will be disturbed.

- Press  for 3 seconds, the display language is shown.
- Press  repeatedly until 'Parallel Allow' is display.
- Press  or  to select 'Parallel Forbid'.
- Press  to confirm the setting.




!!!! This function will not work when installed behind a PABX.

7.7 Tone/Pulse setting

To change the dial mode, press  for 3 seconds in standby mode. The selected mode is displayed.

8 Making a phone call

There are 2 ways to make a phone call :


1. Enter the telephone number. If needed, you can erase the last digits by pressing the  button. Pick up the handset or press . The phone number will be dialled automatically in handsfree mode.
2. Pick up the receiver or . Enter the telephone number.

Note: The call duration timer is shown on the 1st line of the display [h:mm:ss].

In handsfree mode, the speaker volume can be adjusted by using  or . The speaker volume is displayed.


8.1 Last number redial

The Allure 300 saves the 8 last dialled telephone numbers in the memory with indication of the call duration.


Press  to scroll through the Redial memory. When the desired number appears on the display, there are two ways to call back :


1. Press the Dial button . The desired number will be dialled automatically in handsfree.
2. Pick up the receiver. The number will be dialled automatically.

To redial immediately the last dialled number, pick up the handset and press .




Note: The Redial button  can also be used as a Pause button while entering a telephone number ! The letter 'P' appears on the display on the location where you have added a pause of 3 sec.


8.2 Deactivating the microphone (mute)

It is possible to deactivate the microphone during a conversation by pressing . You can now talk freely without the caller hearing you.

Press  again if you want to resume your conversation.

8.3 Music on hold


It is possible to put the caller on hold during a conversation by pressing . You can now talk freely without the caller hearing you. The caller will hear a digital melody. The melody can be changed by pressing  or .

Press  again if you want to resume your conversation.

8.4 Ringer volume

When you receive a phone call, the unit will ring. The ring volume can be adjusted by means of the Ring Volume switch at the side of the phone (Hi-, Lo-).

8.5 Flash Key

Press the  to use certain services as 'Call Waiting' (if this service is provided by your telephone company); or to transfer phone calls when you are using a telephone exchange (PABX).

The flashtime can be selected by the switch at the side of the phone (100/300/600ms).

9 Caller ID

9.1 General information



When you have a subscription to the Caller ID service, the caller's phone number and name (when supported by the network) will appear on the display. If you saved the telephone number with the name in the Phonebook, the programmed name will be shown on the display (name tagging function).

9.2 Call list



The size of the call list has been set when initializing the telephone. The phone numbers you have received more than once, will not be stored, but the repeat indicator **REP** will be displayed. Every incoming number is saved in the Call List with indication of date and time.

In standby mode the number of new received calls is shown on the display '**ALL CALLS 000**' (always English). The new message LED will blink until you have checked all new messages.


9.2.1 Scrolling through the Call List

- You can scroll through the Call list by pressing  or .
- If no button is pressed within 15 seconds, you will return to standby mode.

9.2.2 Calling a number from the Call List

- Select the desired telephone number.
- Press . The number will be dialled automatically in handsfree mode.
- If you want to dial the dial prefix (see §7.5), press  twice.
- Pick up the handset if you want to communicate over the handset.

9.2.3 Erasing numbers from the Call List

- a) Erasing one number
 - Select the number you wish to erase.
 - Press  briefly. **"ERASED"** appears on the display.

The next number in the call list is displayed.
- b) Erasing the entire Call List
 - Enter the Call List and select a number not indicated with VIP (see §9.3)
 - Press the Erase button for 2 seconds , **"ALL ERASED"** appears on the display.




When erasing the entire call list, VIP numbers will remain saved (see §9.3).

9.3 VIP list



Numbers can be protected to be removed out of the call list when selecting **'erase all'**. Therefore the number must be assigned as **VIP**.

All VIP numbers are visible in the Call list, but can also be checked in a separate VIP list.


9.3.1 Assigning a number to the VIP list.

- Scroll through the Call list by pressing  or .
- Press . The VIP icon will be displayed.

9.3.2 Selecting and calling a number from the VIP List

- Press  repeatedly to scroll through the VIP list.
- Press . The number will be dialled automatically in handsfree mode.
- Pick up the handset if you want to communicate over the handset.

9.3.3 Erasing individual numbers from the VIP List

- Select the VIP number you wish to erase out of the Call list.
- Press  briefly. **"ERASED"** appears on the display.
- The next number in the call list is displayed.

9.4 Voice mail

When you have received a voice mail message in your Personal Voice Mail Box, the Voice Mail symbol appears on the display. As soon as you have listened to the messages in the mailbox, the symbol disappears.


*** Voice mail is a network feature. Check with your network operator if this is available on your line.**

10 Phone Book






The size of the phonebook has been set when initializing the telephone. Default, 32 telephone numbers with name can be stored (see §6.2).

10.1 Use of the alphanumerical keypad






Use the alphanumerical keypad to enter text. To select a letter, press the corresponding button. For ex. if you press numerical button '5', the first character (J) will be shown on the display. Press multiple times if you want to select another character under this button.

Press button '2' twice to select the letter 'B'. If you want to select 'A' as well as 'B', press button '2' once to select 'A', wait for 2 seconds until the cursor has moved to the next location and press then button '2' twice to select 'B'. To add a space, press 1. Wrong entered characters can be erased by pressing .





10.2 Adding a number to the Phone Book

- Press .
- Press .
- Enter the name by means of the alphanumerical keypad and press  to confirm.
- Enter the desired telephone number and press  to confirm.
- Follow the previous steps for adding another number or press  twice to leave the setting.



10.3 Selecting and calling a number from the Phone Book

- Press .
- Press .
- Enter the first letter of the desired name by means of the alphanumerical keypad.
- Numbers will be sorted on the first letter only.
- Search for the name in the Phone Book by pressing  or .
- When the desired name is shown on the display, pick up the handset or press . The number will be dialled automatically.

10.4 Changing a number and name from the Phone Book

- Select the desired number from the Phone Book by name as mentioned in §10.3.
- Press .
- Edit the name when necessary.
- Press .
- Edit the nummer when necessary.
- Press .
- Press  twice to leave the phonebook.

10.5 Erasing a number and name from the Phone Book

- Select the desired number from the Phone Book by name as mentioned in §10.3.
- Press  for 2 seconds , “**ERASED**” appears on the display.
- Press  to leave the menu.

11 Memory numbers

You can program 4 Direct numbers (max 16 digits). These memory numbers can be dialled by pressing M1-M4.

11.1 Adding a number to a Direct Memory

- Press M1 for 2 seconds.
- Enter the telephonenumber.
- Press the desired Direct Memory key (M1-M8).

Direct memories can only be overwritten not erased.

11.2 Calling a Direct Memory number



- Press the desired Direct Memory key, the stored number is displayed.
- Press handsfree or pick up the handset.


12 Alarm

The Allure 300 has an alarm function.

12.1 To set the alarm

Press  for 2 seconds.

Press  or  to select the hours.


Press  to confirm.

Press  or  to select the minutes.


Press  to confirm.

12.2 To activate/deactivate the alarm

Press  briefly to switch the alarm ON or OFF.

When ON, the alarm icon  is shown on the display.

The alarm sound is the same melody as the ‘music on hold’ melody (see §8.3)

When the alarm sound is heard, press  twice, otherwise the melody will continue for one minute.

13 Default settings

Flashtime: 100ms
 Dial mode: Tone
 Display language: English

14 Technical specifications

Dialling options: DTMF (tone) / Pulse
 Flashtime: 100/300/600 ms
 Batteries: 3 x 1,5V, AAA non-rechargeable
 Ambient temperature: +5°C to +45°C
 Permitted relative air humidity: 25 to 85%

15 Topcom warranty

15.1 Warranty period

The Topcom units have a 24-month warranty period. The warranty period starts on the day the new unit is purchased.

Consumables or defects causing a negligible effect on operation or value of the equipment are not covered.

The warranty has to be proven by presentation of the original purchase receipt, on which the date of purchase and the unit-model are indicated.

15.2 Warranty handling

A faulty unit needs to be returned to a Topcom service centre including a valid purchase note. If the unit develops a fault during the warranty period, Topcom or its officially appointed service centre will repair any defects caused by material or manufacturing faults free of charge.

Topcom will at its discretion fulfil its warranty obligations by either repairing or exchanging the faulty units or parts of the faulty units. In case of replacement, colour and model can be different from the original purchased unit.

The initial purchase date shall determine the start of the warranty period. The warranty period is not extended if the unit is exchanged or repaired by Topcom or its appointed service centres.

15.3 Warranty exclusions

Damage or defects caused by incorrect treatment or operation and damage resulting from use of non-original parts or accessories not recommended by Topcom are not covered by the warranty.

The warranty does not cover damage caused by outside factors, such as lightning, water and fire, nor any damage caused during transportation.

No warranty can be claimed if the serial number on the units has been changed, removed or rendered illegible.

1	Πριν από την Πρώτη χρήση	19
1.1	Προοριζόμενος Σκοπός Χρήσης	19
1.2	Αναγνώριση Κλήσεων	19
1.3	Σύνδεση	19
2	Καθαρισμός	19
3	Απόρριψη της συσκευής (περιβάλλον)	19
4	Υποδείξεις σχετικά με την ασφάλεια	20
5	Γνωριμία με το τηλέφωνό σας	21
5.1	Πλήκτρα/Φωτεινές Ενδείξεις (LED)	21
5.2	Οθόνη	22
6	Ξεκινώντας	22
6.1	Εγκατάσταση	22
6.2	Αρχική ρύθμιση	22
7	Ρυθμίσεις (Settings)	23
7.1	Ρύθμιση της γλώσσας του κειμένου οθόνης	23
7.2	Ρύθμιση αντίθεσης οθόνης	23
7.3	Ρύθμιση της ημερομηνίας και ώρας	24
7.4	Ρύθμιση του Προθέματος Τοπικών Κλήσεων (5 ψηφία)	24
7.5	Ρύθμιση του προθέματος κλήσεων	24
7.6	Αποδοχή/Απαγόρευση παράλληλου (ντούμπλεξ) τηλεφώνου	25
7.7	Ρύθμιση Τόνου/Παλμού	25
8	Πραγματοποίηση κλήσης	25
8.1	Επανάκληση τελευταίου αριθμού	25
8.2	Απενεργοποίηση του μικροφώνου (σίγαση)	25
8.3	Μουσική σε αναμονή	26
8.4	Ένταση κουδουνιού	26
8.5	Πλήκτρο Flash	26
9	Αναγνώριση Κλήσεων	26
9.1	Γενικές πληροφορίες	26
9.2	Λίστα κλήσεων	26
9.3	Λίστα VIP	27
9.4	Τηλεφωνητής	27
10	Ευρετήριο	28
10.1	Χρήση του αλφαριθμητικού πληκτρολογίου	28
10.2	Προσθήκη αριθμού στο Ευρετήριο	28
10.3	Επιλογή και κλήση αριθμού από το Ευρετήριο	28
10.4	Αλλαγή αριθμού και ονόματος από το ευρετήριο	28
10.5	Διαγραφή αριθμού και ονόματος από το Ευρετήριο	29
11	Αριθμοί μνήμης	29
11.1	Προσθήκη αριθμού στην Άμεση Μνήμη	29
11.2	Κλήση Αριθμού Άμεσης Μνήμης	29
12	Προειδοποίηση	29
12.1	Για να ρυθμίσετε το ξυπνητήρι	29
12.2	Για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε το ξυπνητήρι	29
13	Εργοστασιακές ρυθμίσεις	30

14	Τεχνικά χαρακτηριστικά	30
15	Εγγύηση	30
15.1	Περίοδος εγγύησης	30
15.2	Χειρισμός εγγύησης	30
15.3	Εξαιρέσεις εγγύησης	30

1 Πριν από την Πρώτη χρήση

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το νέο επιτραπέζιο τηλέφωνο με αναγνώριση κλήσης.

1.1 Προοριζόμενος Σκοπός Χρήσης

Αυτό το προϊόν προορίζεται για σύνδεση σε αναλογική τηλεφωνική γραμμή PSTN, σε εσωτερικό χώρο.

1.2 Αναγνώριση Κλήσεων

Η αναγνώριση κλήσης αποτελεί υπηρεσία του παροχέα δικτύου. Μετά την εγγραφή σας στην υπηρεσία αναγνώρισης κλήσεων, στην οθόνη του τηλεφώνου θα εμφανίζεται ο αριθμός τηλεφώνου του καλούντα.



Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναγνώρισης κλήσεων, πρέπει η υπηρεσία αυτή να έχει ενεργοποιηθεί στην τηλεφωνική γραμμή σας. Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία πρέπει κανονικά να εγγραφείτε ξεχωριστά στην εταιρία παροχής τηλεφωνικών υπηρεσιών σας. Εάν δεν έχετε ενεργοποιήσει στη γραμμή σας την υπηρεσία αναγνώρισης κλήσεων, ΔΕ θα εμφανίζονται οι αριθμοί των εισερχόμενων κλήσεων στην οθόνη του τηλεφώνου σας.

1.3 Σύνδεση

Η συσκευή αυτή έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ώστε να συμμορφώνεται με τον κανόνα 98/482/EC, που αναφέρεται στην Πανευρωπαϊκή σύνδεση ενός τερματικού με το Δημόσιο Τηλεφωνικό Δίκτυο Μεταγωγής (PSTN) και που βασίζεται στις καθιερωμένες οδηγίες της 1999/5/EC που αφορά στις ραδιοηλεκτρικές συσκευές και την αμοιβαία αναγνώριση της συμμόρφωσής τους. Ωστόσο, εξαιτίας του γεγονότος ότι υπάρχουν μερικές διαφορές στα δημόσια τηλεφωνικά δίκτυα από χώρα σε χώρα, οι μετρήσεις επαλήθευσης από μόνες τους δεν αποτελούν εγγύηση χωρίς όρους για τη βέλτιστη λειτουργία σε κάθε σημείο σύνδεσης με το τηλεφωνικό δίκτυο οποιασδήποτε χώρας. Για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει, επικοινωνήστε πρώτα με τον διανομέα.

Σε οποιαδήποτε περίπτωση, θα πρέπει να τηρούνται οι συνθήκες χρήσης για τις οποίες το προϊόν έχει σχεδιαστεί, όπως επίσης αποφεύγετε τη χρήση σε δημόσια ή ιδιωτικά δίκτυα των οποίων τα τεχνικά χαρακτηριστικά διαφέρουν καθαρά από αυτά που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

2 Καθαρισμός

Καθαρίζετε το τηλέφωνο με ένα νοτισμένο πανί ή με αντιστατικό πανί. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε υγρά καθαρισμού ή διαλυτικά.

3 Απόρριψη της συσκευής (περιβάλλον)



Στο τέλος της διάρκειας ζωής του προϊόντος, δεν πρέπει να απορρίψετε αυτό το προϊόν στα συνηθισμένα οικιακά απόβλητα, αλλά να το παραδώσετε σε ένα σημείο συλλογής για την ανακύκλωση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξοπλισμών. Το σύμβολο επάνω στο προϊόν, στον οδηγό χρήσης ή/και στο κουτί υποδεικνύει το παραπάνω.

Μερικά από τα υλικά του προϊόντος μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν εάν τα παραδώσετε σε ένα σημείο ανακύκλωσης. Με την επαναχρησιμοποίηση μερικών εξαρτημάτων ή πρώτων υλών από τα χρησιμοποιημένα προϊόντα συνεισφέρετε σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές σε περίπτωση που χρειαστείτε περισσότερες πληροφορίες για τα σημεία συλλογής στην περιοχή σας.

4 Υποδείξεις σχετικά με την ασφάλεια





Οι παρακάτω υποδείξεις για την ασφάλεια πρέπει να τηρούνται πάντοτε πριν από τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών.

Παρακαλούμε, διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και την ενδεδειγμένη χρήση. Εξοικειωθείτε με όλες τις λειτουργίες της συσκευής. Φροντίστε να φυλάξετε αυτές τις σημειώσεις για την ασφάλεια και, εάν χρειαστεί, να τις προωθήσετε σε τρίτους.

- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περίπτωση που το καλώδιο του τηλεφώνου ή η ίδια η συσκευή έχει υποστεί ζημιά.
- Εάν η συσκευή έχει πέσει κάτω, τότε θα πρέπει να ελεγχθεί από ηλεκτρολόγο πριν χρησιμοποιηθεί περαιτέρω.
- Στο εσωτερικό της συσκευής υπάρχουν επικίνδυνες τάσεις. Ποτέ μην ανοίγετε το περίβλημα της συσκευής και μην εισαγάγετε αντικείμενα μέσα από τις οπές αερισμού.
- Μην αφήνετε υγρά να εισχωρήσουν στη συσκευή. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, αφαιρέστε το βύσμα από την πρίζα.
- Ομοίως, σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα κατά τη χρήση ή πριν ξεκινήσετε να καθαρίζετε τη συσκευή, αφαιρέστε το βύσμα από την πρίζα.
- Μην αγγίζετε τις επαφές του βύσματος με αιχμηρά ή μεταλλικά αντικείμενα.
- Μην πραγματοποιείτε τροποποιήσεις ή επισκευές στη συσκευή εσείς ο ίδιος. Αναθέστε τις επισκευές στη συσκευή ή στο καλώδιο ρεύματος μόνο σε ειδικευμένα κέντρα σέρβις. Ανεπαρκείς επισκευές μπορεί να οδηγήσουν στην πρόκληση σημαντικών κινδύνων για το χρήστη.
- Τα παιδιά συχνά υποτιμούν τους κινδύνους που σχετίζονται με ηλεκτρικές συσκευές. Επομένως, δεν πρέπει ποτέ να αφήνετε παιδιά κοντά σε ηλεκτρικές συσκευές χωρίς να τα επιτηρείτε.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε υγρούς χώρους (π.χ. σε λουτρά) ή σε χώρους όπου υπάρχει πολύ σκόνη.
- Οι συσκευές που παραμένουν συνδεδεμένες στην τηλεφωνική γραμμή κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας, μπορεί να υποστούν ζημιά από κεραυνό. Επομένως θα πρέπει να αποσυνδέετε το φισ από την πρίζα κατά τη διάρκεια μίας καταιγίδας.
- Για να αποσυνδέσετε πλήρως τη συσκευή από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, θα πρέπει να αφαιρέσετε το βύσμα από την πρίζα. Για το σκοπό αυτό, πάντοτε τραβάτε το ίδιο το βύσμα και ποτέ το καλώδιο.

5 Γνωριμία με το τηλέφωνό σας

5.1 Πλήκτρα/Φωτεινές Ενδείξεις (LED)

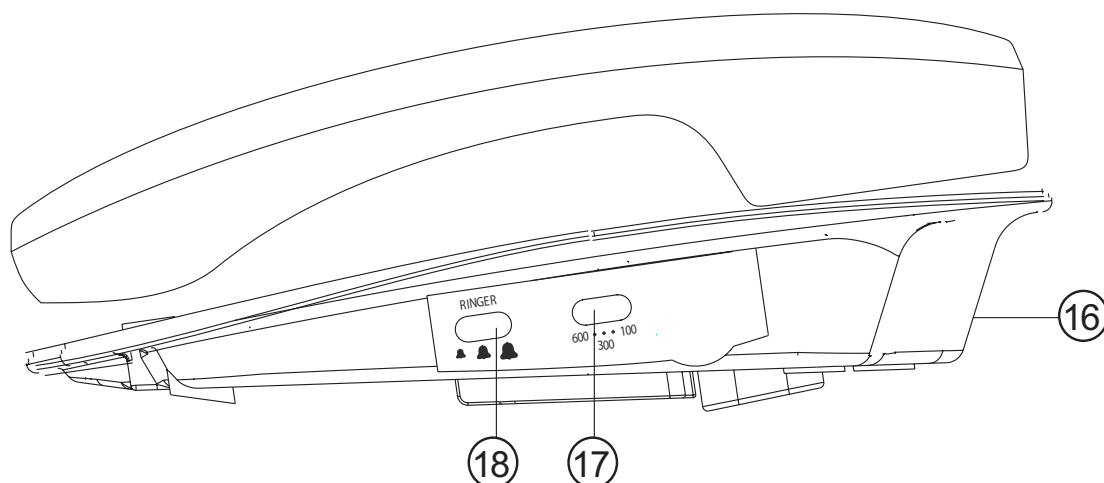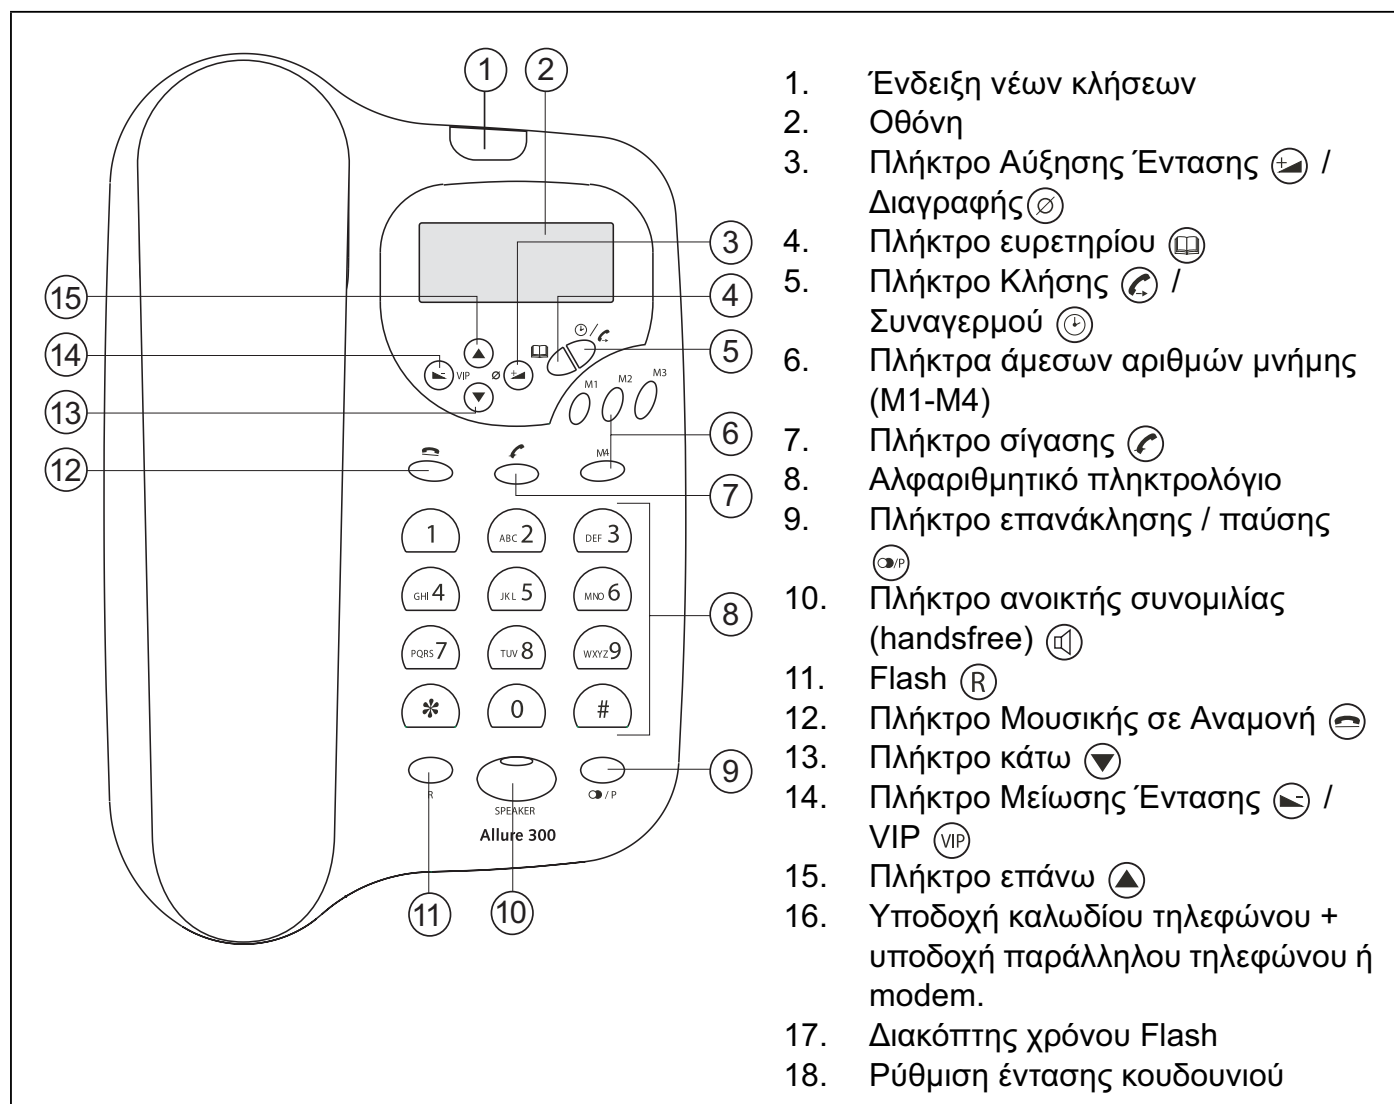

5.2 Οθόνη



XX NEW
REP
VIP

Λάβατε νέα μηνύματα στην τηλεφωνική θυρίδα σας.
Έχετε λάβει 'XX' νέα μηνύματα στη λίστα κλήσεων.
Έχετε λάβει την κλήση περισσότερες από μία φορές.
Ο αριθμός αυτός έχει επιλεγεί ως VIP και δεν μπορεί να διαγραφεί από τη λίστα κλήσεων.
Η μπαταρία είναι σχεδόν άδεια και πρέπει να αντικατασταθεί.
Έχει ενεργοποιηθεί το ξυπνητήρι.





6 Ξεκινώντας

6.1 Εγκατάσταση

Τοποθετήστε μπαταρίες στην υποδοχή μπαταριών για να ενεργοποιήσετε την οθόνη :

- Ανοίξτε την υποδοχή μπαταρίας στο κάτω μέρος της συσκευής.
- Τοποθετήστε 3 Αλκαλικές μπαταρίες AAA (1,5V).
- Κλείστε την υποδοχή μπαταριών.
- Συνδέστε το ένα άκρο του τηλεφωνικού καλωδίου στην πρίζα του τηλεφώνου και το άλλο άκρο στο κάτω μέρος του τηλεφώνου.
- Η υποδοχή 'DATA' μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παράλληλη σύνδεση ενός τηλεφώνου ή για σύνδεση ενός αναλογικού modem.

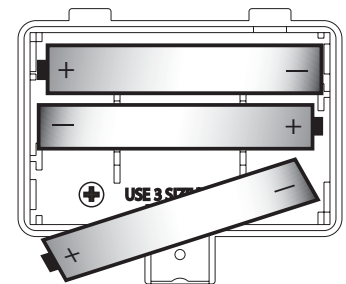



Όταν εμφανιστεί η  ένδειξη μπαταρίας, οι μπαταρίες πρέπει να αντικατασταθούν. Μετά την αφαίρεση των μπαταριών, έχετε περιθώριο 5 λεπτών για να τις αντικαταστήσετε. Μετά από το χρόνο αυτό, η μνήμη θα χαθεί.


Ποτέ μην αλλάζετε τις μπαταρίες με συνδεδεμένη τη γραμμή τηλεφώνου !

6.2 Αρχική ρύθμιση

6.2.1 Γλώσσα οθόνης

Μετά την τοποθέτηση των μπαταριών, εμφανίζεται η αρχική γλώσσα οθόνης.



Πιέστε  ή  για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα οθόνης.


Πιέστε  για να μεταβείτε στην επόμενη ρύθμιση 'Χωρητικότητα μνήμης'.

6.2.2 Χωρητικότητα μνήμης

Η μέγιστη χωρητικότητα της μνήμης του Allure 300 είναι 110 καταχωρήσεις συμπεριλαμβανομένων αριθμών και ονομάτων.

Ο αριθμός αυτός κατανέμεται στο Ευρετήριο και/ή στη λίστα Αναγνώρισης Κλήσεων. Στη ρύθμιση αυτή επιλέγετε τη χωρητικότητα του Ευρετηρίου.

Πιέστε  ή  για να επιλέξετε τη μνήμη του ευρετηρίου 'MAX DATABANK = XXX (προκαθορισμένη τιμή 032)'.

Πιέστε  για επαλήθευση της μνήμης του ευρετηρίου.

Το μέγεθος της λίστας Αναγνώρισης Κλήσεων εμφανίζεται για λίγο και η συσκευή επιστρέφει σε λειτουργία αναμονής.







Για να μπείτε στη ρύθμιση μνήμης, πρέπει να αφαιρέσετε τις μπαταρίες για περισσότερο από 10 λεπτά. Όταν επαναφέρετε τις αρχικές ρυθμίσεις, όλες οι αποθηκευμένες πληροφορίες θα διαγραφούν.

7 Ρυθμίσεις (Settings)

7.1 Ρύθμιση της γλώσσας του κειμένου οθόνης

Εάν δεν αλλάξατε τη γλώσσα κατά τη διάρκεια της αρχικής ρύθμισης, μπορείτε να την αλλάξετε ως εξής:

- Πιέστε το πλήκτρο  για 3 δευτερόλεπτα.
- Πιέστε  ή  για επιλογή της επιθυμητής γλώσσας οθόνης.
- Πιέστε  για να μεταβείτε στην επόμενη ρύθμιση.






Εάν δεν πιέσετε κάποιο πλήκτρο για 10 δευτερόλεπτα, η συσκευή επανέρχεται σε κατάσταση αναμονής.



!!! Μόνο οι λέξεις της 3ης γραμμής της οθόνης θα εμφανίζονται στην επιλεγμένη γλώσσα. Στη λειτουργία αναμονής η οθόνη θα εμφανίζει την ένδειξη 'ALL CALLS 000' δηλώνοντας τον αριθμό των αποθηκευμένων κλήσεων στη λίστα κλήσεων, μόνο στην Αγγλική γλώσσα.

7.2 Ρύθμιση αντίθεσης οθόνης

Μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή αντίθεση, ως ακολούθως:






- Πιέστε το  για 3 δευτερόλεπτα, θα εμφανιστεί η γλώσσα οθόνης.
- Πιέστε  ξανά.
- Πιέστε  ή  για να επιλέξετε την επιθυμητή αντίθεση οθόνης.
- Πιέστε  για να μεταβείτε στην επόμενη ρύθμιση.

Εάν δεν πιέσετε κάποιο πλήκτρο για 10 δευτερόλεπτα, η συσκευή επανέρχεται σε κατάσταση αναμονής.

7.3 Ρύθμιση της ημερομηνίας και ώρας

Εάν έχετε εγγραφεί στην υπηρεσία αναγνώρισης κλήσεων και η εταιρία παροχής τηλεφωνικών υπηρεσιών σας στέλνει την ημερομηνία και ώρα μαζί με τον αριθμό τηλεφώνου, το ρολόι του τηλεφώνου ρυθμίζεται αυτόματα. Το έτος πρέπει να ρυθμιστεί με το χέρι.

Επίσης, μπορείτε να ρυθμίσετε το ρολόι με το χέρι:

- Πιέστε το  για 3 δευτερόλεπτα, θα εμφανιστεί η γλώσσα οθόνης.
- Πιέστε  2 φορές. Η ένδειξη του έτους θα αναβοσβήσει.
- Πιέστε το πλήκτρο  ή  για να ρυθμίσετε το έτος.
- Πιέστε το  για να επιβεβαιώσετε το έτος και να περάσετε στο μήνα.
- Επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα για την αλλαγή και επιβεβαίωση του μήνα, ημέρας, ώρας και λεπτών.
- Μετά την επιβεβαίωση των λεπτών, θα προχωρήσετε στην επόμενη ρύθμιση.


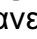

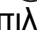

Εάν δεν πιέσετε κάποιο πλήκτρο για 10 δευτερόλεπτα, η συσκευή επανέρχεται σε κατάσταση αναμονής.

7.4 Ρύθμιση του Προθέματος Τοπικών Κλήσεων (5 ψηφία)

Πρέπει να ορίσετε το πρόθεμα Τοπικών Κλήσεων, όταν δε σας επιτρέπεται να καλείτε εκτός του δικού σας κωδικού περιοχής.

Εάν λάβετε μια εισερχόμενη κλήση που ξεκινά με το καθορισμένο πρόθεμα, ο κωδικός δεν εμφανίζεται και δεν αποθηκεύεται στη λίστα κλήσεων.


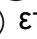


π.χ. Όταν έχει καθοριστεί το 012 και η εισερχόμενη κλήση είναι η 0123456789, θα εμφανιστεί και θα αποθηκευτεί στη λίστα κλήσεων ο αριθμός 3456789.

- Πιέστε το  για 3 δευτερόλεπτα, θα εμφανιστεί η γλώσσα οθόνης.
- Πιέστε επανειλημμένα το  μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **'SET LOCAL CODE'**.
- Πιέστε  ή  για να επιλέξετε το πρώτο ψηφίο του τοπικού κωδικού (0-9 ή '-' για να το αποεπιλέξετε).
- Πιέστε  για επιβεβαίωση του πρώτου ψηφίου και μετάβαση στο επόμενο ψηφίο.
- Επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα και για τα 5 ψηφία.
- Όταν δε θέλετε να καθορίσετε πρόθεμα τοπικών κλήσεων επιλέξτε (- - - - -).
- Μετά την επιβεβαίωση του τελευταίου ψηφίου, θα προχωρήσετε στην επόμενη ρύθμιση.

Εάν δεν πιέσετε κάποιο πλήκτρο για 10 δευτερόλεπτα, η συσκευή επανέρχεται σε κατάσταση αναμονής.

7.5 Ρύθμιση του προθέματος κλήσεων

Εάν θέλετε να καλείτε ένα πρόθεμα τηλεφωνικού κέντρου πριν από ένα τηλεφωνικό αριθμό επιλεγμένο από τη λίστα κλήσεων, θα πρέπει να ορίσετε το Πρόθεμα Κλήσης.






- Πιέστε το  για 3 δευτερόλεπτα, θα εμφανιστεί η γλώσσα οθόνης.
- Πιέστε  επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **'PREFIX'**.
- Πιέστε το πλήκτρο  ή  για επιλογή προθέματος (0-9 ή '-' για απεπιλογή).
- Πιέστε το πλήκτρο Αύξησης Ένστασης / Διαγραφή για επιβεβαίωση του προθέματος.

Εάν δεν πιέσετε κάποιο πλήκτρο για 10 δευτερόλεπτα, η συσκευή επανέρχεται σε κατάσταση αναμονής.

Για να καλέσετε το πρόθεμα πριν από τον επιλεγμένο αριθμό από τη λίστα κλήσεων, πιέστε δύο φορές το πλήκτρο κλήσης.

7.6 Αποδοχή/Απαγόρευση παράλληλου (ντούμπλεξ) τηλεφώνου

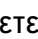Μπορείτε να απαγορέψετε την παράλληλη τοποθέτηση άλλου τηλεφώνου στο Allure 300. Εάν ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, η κλήση του παράλληλου τηλεφώνου θα διαταραχθεί.

- Πιέστε το  για 3 δευτερόλεπτα, θα εμφανιστεί η γλώσσα οθόνης.
- Πιέστε επανειλημμένα  μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη 'Parallel Allow'.
- Πιέστε  ή  για να επιλέξετε 'Parallel Forbid'.
- Πιέστε  για επαλήθευση της ρύθμισης.




!!!! Η λειτουργία αυτή δεν είναι δυνατή όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε τηλεφωνικό κέντρο.

7.7 Ρύθμιση Τόνου/Παλμού



Για να αλλάξετε τον τρόπο κλήσης, πιέστε  επί 3 δευτερόλεπτα στην κατάσταση αναμονής. Εμφανίζεται η επιλεγμένη ρύθμιση.

8 Πραγματοποίηση κλήσης

Υπάρχουν 2 τρόποι για να κάνετε μια κλήση :


1. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου. Εάν χρειαστεί, μπορείτε να διαγράψετε τα τελευταία ψηφία πιέζοντας το πλήκτρο . Σηκώστε το ακουστικό ή πιέστε . Ο αριθμός τηλεφώνου καλείται αυτόματα σε λειτουργία ανοικτής συνομιλίας.
2. Σηκώστε το ακουστικό ή . Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου.

Σημείωση: Στην 1η γραμμή της οθόνης εμφανίζεται ο μετρητής διάρκειας κλήσης [ω:λλ:δδ].

Σε κατάσταση ανοικτής συνομιλίας, η ένταση του ηχείου μπορεί να ρυθμιστεί χρησιμοποιώντας τα  ή . Η ένταση του ηχείου εμφανίζεται.


8.1 Επανάκληση τελευταίου αριθμού

Το Allure 300 αποθηκεύει στη μνήμη τους 8 τελευταίους αριθμούς που καλέσατε με την ένδειξη της διάρκειας της κλήσης.


Πιέστε  για να μετακινηθείτε στη λίστα επανάκλησης. Όταν εμφανιστεί ο αριθμός που θέλετε στην οθόνη, υπάρχουν δύο τρόποι να τον καλέσετε :


1. Πιέστε το πλήκτρο κλήσης. Ο επιθυμητός αριθμός καλείται αυτόματα σε λειτουργία ανοικτής συνομιλίας.
2. Σηκώστε το ακουστικό. Ο αριθμός καλείται αυτόματα.

Για άμεση επανάκληση του τελευταίου αριθμού, σηκώστε το ακουστικό και πιέστε .




Σημείωση: Το πλήκτρο Επανάκλησης  μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως πλήκτρο Παύσης κατά την εισαγωγή ενός αριθμού τηλεφώνου! Το γράμμα 'P' εμφανίζεται στην οθόνη στη θέση όπου προσθέσατε μια παύση 3 δευτερολέπτων.


8.2 Απενεργοποίηση του μικροφώνου (σίγαση)

Κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας μπορείτε να σιγήσετε το μικρόφωνο, πιέζοντας . Έτσι, μπορείτε να μιλήσετε ελεύθερα χωρίς να σας ακούει ο καλών.

Πιέστε πάλι  εάν θέλετε να συνεχίσετε τη συνομιλία σας.

8.3 Μουσική σε αναμονή


Έχετε τη δυνατότητα να βάλετε σε αναμονή το άτομο που σας καλεί, κατά τη διάρκεια μίας συνομιλίας, πιέζοντας . Έτσι, μπορείτε να μιλήσετε ελεύθερα χωρίς να σας ακούει ο καλών. Αυτός που σας καλεί θα ακούει μια ψηφιακή μελωδία. Η μελωδία μπορεί να αλλάξει πιέζοντας  ή .

Πιέστε πάλι  εάν θέλετε να συνεχίσετε τη συνομιλία σας.

8.4 Ένταση κουδουνιού

Όταν λαμβάνετε μια κλήση, η συσκευή κουδουνίζει. Η ένταση κουδουνίσματος ρυθμίζεται μέσω του διακόπτη Έντασης Κουδουνίσματος στο πλαϊνό μέρος του τηλεφώνου (Hi-, Lo-).

8.5 Πλήκτρο Flash

Πιέστε το  για να χρησιμοποιήσετε ορισμένες υπηρεσίες, όπως η 'Αναμονή Κλήσης' (εφ' όσον αυτή η υπηρεσία παρέχεται από την εταιρεία τηλεφωνίας, της οποίας είστε συνδρομητής), ή για να μεταφέρετε τηλεφωνικές κλήσεις όταν χρησιμοποιείτε τηλεφωνικό κέντρο (PABX). Η διάρκεια του χρόνου Flash επιλέγεται μέσω του διακόπτη στο πλαϊνό μέρος του τηλεφώνου (100/300/600ms).

9 Αναγνώριση Κλήσεων

9.1 Γενικές πληροφορίες



Εάν έχετε εγγραφεί στην υπηρεσία Αναγνώρισης Κλήσεων, στην οθόνη θα εμφανίζεται ο αριθμός τηλεφώνου και το όνομα του καλούντος (όταν υποστηρίζεται από το δίκτυο). Εάν έχετε αποθηκευμένο τον αριθμό τηλεφώνου μαζί με το όνομα στο Ευρετήριο, στην οθόνη θα εμφανίζεται το προγραμματισμένο όνομα (λειτουργία ανάθεσης ονόματος).

9.2 Λίστα κλήσεων



Το μέγεθος της λίστας κλήσεων έχει καθοριστεί κατά την αρχική ρύθμιση του τηλεφώνου. Οι αριθμοί τηλεφώνου που έχετε λάβει περισσότερες από μια φορές, δε θα αποθηκεύονται ξανά, αλλά θα εμφανίζεται η ένδειξη επανάληψης **REP**. Κάθε εισερχόμενος αριθμός αποθηκεύεται στη Λίστα Κλήσεων με ένδειξη της ημερομηνίας και ώρας.

Στη λειτουργία αναμονής, εμφανίζεται στην οθόνη ο αριθμός των νέων εισερχόμενων κλήσεων στην ένδειξη **'ALL CALLS 000'** (πάντα στην Αγγλική γλώσσα). Η ενδεικτική λυχνία LED νέου μηνύματος θα αναβοσβήνει έως ότου ελέγξετε όλα τα νέα μηνύματά σας.

9.2.1 Μετακίνηση στη λίστα κλήσεων


- Μπορείτε επίσης να μετακινηθείτε μέσα στη λίστα Κλήσεων πιέζοντας  ή .
- Εάν δεν πιέσετε κάποιο πλήκτρο για 15 δευτερόλεπτα, η συσκευή επανέρχεται σε κατάσταση αναμονής.

9.2.2 Κλήση αριθμού από τη λίστα κλήσεων

- Επιλέξτε τον αριθμό τηλεφώνου που επιθυμείτε.
- Πιέστε . Ο αριθμός καλείται αυτόματα σε λειτουργία ανοικτής συνομιλίας.
- Εάν θέλετε να καλέσετε το πρόθεμα κλήσεων (δείτε §7.5), πιέστε  δύο φορές.
- Εάν θέλετε να μιλήσετε από το ακουστικό κεφαλής, σηκώστε το ακουστικό.

9.2.3 Διαγραφή αριθμών από τη λίστα κλήσεων

a) Διαγραφή ενός αριθμού

- Επιλέξτε τον αριθμό που θέλετε να διαγράψετε.
- Πιέστε σύντομα . Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα **"ERASED"** (Διαγραφή). Εμφανίζεται ο επόμενος αριθμός της λίστας κλήσεων.

b) Διαγραφή ολόκληρης της Λίστας Κλήσεων

- Μπείτε στη Λίστα Κλήσεων και επιλέξτε έναν αριθμό που δεν έχει δηλωθεί ως VIP (δείτε §9.3)
- Πιέστε το πλήκτρο Διαγραφής για 2 δευτερόλεπτα, η ένδειξη **"ALL ERASED"** εμφανίζεται στην οθόνη.




Όταν διαγράψετε ολόκληρη τη λίστα κλήσεων, οι αριθμοί VIP παραμένουν αποθηκευμένοι (δείτε §9.3).

9.3 Λίστα VIP



Οι αριθμοί μπορούν να αποκτήσουν προστασία διαγραφής από τη λίστα κλήσεων όταν επιλέγετε τη **‘διαγραφή ολόκληρης’** της λίστας κλήσεων. Για να πραγματοποιηθεί αυτό, ο αριθμός πρέπει να δηλωθεί ως **VIP**.

Οι αριθμοί VIP εμφανίζονται τόσο στη λίστα Κλήσεων, όσο και στην ξεχωριστή λίστα VIP.


9.3.1 Καταχώρηση ενός αριθμού στη λίστα VIP

- Μετακινηθείτε μέσα στη λίστα Κλήσεων πιέζοντας  ή .
- Πιέστε . Εμφανίζεται το εικονίδιο VIP.

9.3.2 Επιλογή και κλήση αριθμού από τη λίστα VIP

- Πιέστε επαναλαμβανόμενα  για να μετακινηθείτε μέσα στη λίστα VIP.
- Πιέστε . Ο αριθμός καλείται αυτόματα σε λειτουργία ανοικτής συνομιλίας.
- Εάν θέλετε να μιλήσετε από το ακουστικό κεφαλής, σηκώστε το ακουστικό.

9.3.3 Διαγραφή μεμονωμένων αριθμών από τη λίστα VIP

- Επιλέξτε τον αριθμό VIP που θέλετε να διαγράψετε από τη λίστα Κλήσεων.
- Πιέστε σύντομα . Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα **"ERASED"** (Διαγραφή).
- Εμφανίζεται ο επόμενος αριθμός της λίστας κλήσεων.

9.4 Τηλεφωνητής

Όταν έχετε λάβει ένα φωνητικό μήνυμα στον Προσωπικό σας Τηλεφωνητή, εμφανίζεται στην οθόνη το σύμβολο του Τηλεφωνητή. Μόλις ακούσετε τα μηνύματα του τηλεφωνητή, το σύμβολο εξαφανίζεται.


*** Ο Τηλεφωνητής είναι μία λειτουργία του δικτύου. Απευθυνθείτε στο δίκτυό σας για να ελέγξετε εάν είναι διαθέσιμος στη σύνδεσή σας.**

10 Ευρετήριο






Το μέγεθος του ευρετηρίου έχει καθοριστεί κατά την αρχική ρύθμιση του τηλεφώνου. Η αρχική χωρητικότητα του είναι 32 αριθμοί τηλεφώνου με ονόματα (δείτε §6.2).

10.1 Χρήση του αλφαριθμητικού πληκτρολογίου






Χρησιμοποιήστε το αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο για την εισαγωγή κειμένου. Για να επιλέξετε ένα γράμμα, πιέστε το αντίστοιχο πλήκτρο. Για παράδειγμα, εάν πιέσετε το αριθμητικό πλήκτρο '5', στην οθόνη εμφανίζεται ο πρώτος χαρακτήρας (J). Πιέστε πολλές φορές εάν θέλετε να επιλέξετε άλλον χαρακτήρα που ανήκει σε αυτό το πλήκτρο.

Πιέστε δύο φορές το πλήκτρο '2' για να επιλέξετε το γράμμα 'B'. Εάν θέλετε να επιλέξετε το 'A' όπως και το 'B', πιέστε μια φορά το πλήκτρο '2' για να επιλέξετε το 'A', περιμένετε 2 δευτερόλεπτα μέχρι ο δρομέας να μετακινηθεί στην επόμενη θέση και πιέστε δύο φορές το πλήκτρο '2' για να επιλέξετε το 'B'. Για να προσθέσετε ένα διάστημα, πιέστε 1. Εάν εισαχθούν λανθασμένοι χαρακτήρες, αυτοί μπορούν να διαγραφούν πιέζοντας το .





10.2 Προσθήκη αριθμού στο Ευρετήριο

- Πιέστε .
- Πιέστε .
- Εισάγετε το όνομα μέσω του αλφαριθμητικού πληκτρολογίου και πιέστε  για επιβεβαίωση.
- Εισάγετε τον επιθυμητό τηλεφωνικό αριθμό και πιέστε  για επαλήθευση.
- Επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα για να προσθέσετε και άλλον αριθμό ή πιέστε δύο φορές  για να βγείτε από τη ρύθμιση.



10.3 Επιλογή και κλήση αριθμού από το Ευρετήριο

- Πιέστε .
- Πιέστε .
- Εισάγετε με το αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο το πρώτο γράμμα του ονόματος που θέλετε.
- Οι αριθμοί ταξινομούνται αλφαβητικά μόνο από το πρώτο τους γράμμα.
- Αναζητήστε το όνομα μέσα στο Ευρετήριο πιέζοντας  ή .
- Όταν εμφανιστεί στην οθόνη το επιθυμητό όνομα, σηκώστε το ακουστικό ή πιέστε . Ο αριθμός καλείται αυτόματα.

10.4 Αλλαγή αριθμού και ονόματος από το ευρετήριο

- Επιλέξτε τον επιθυμητό αριθμό από το Ευρετήριο μέσω του ονόματος, όπως αναφέρεται στην §10.3.
- Πιέστε .
- Επεξεργαστείτε το όνομα, εάν απαιτείται.
- Πιέστε .
- Επεξεργαστείτε τον αριθμό, εάν απαιτείται.
- Πιέστε .
- Πιέστε δύο φορές το  για να βγείτε από το ευρετήριο.

10.5 Διαγραφή αριθμού και ονόματος από το Ευρετήριο

- Επιλέξτε τον επιθυμητό αριθμό από το Ευρετήριο μέσω του ονόματος, όπως αναφέρεται στην §10.3.
- Πιέστε  για 2 δευτερόλεπτα, η ένδειξη **"ERASED"** εμφανίζεται στην οθόνη.
- Πιέστε  για να βγείτε από το μενού.

11 Αριθμοί μνήμης

Μπορείτε να προγραμματίσετε 4 αριθμούς Άμεσης μνήμης (μέγ. 16 ψηφία). Αυτοί οι αριθμοί μνήμης μπορούν να ανακληθούν πιέζοντας τα πλήκτρα M1-M4.

11.1 Προσθήκη αριθμού στην Άμεση Μνήμη

- Πιέστε το M1 για 2 δευτερόλεπτα.
- Εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου.
- Πιέστε το επιθυμητό πλήκτρο Αριθμού Άμεσης Μνήμης (M1-M8).

Δεν είναι δυνατή η διαγραφή των αριθμών άμεσης μνήμης αλλά μόνο η αντικατάστασή τους.


11.2 Κλήση Αριθμού Άμεσης Μνήμης


- Πιέστε το επιθυμητό πλήκτρο Αριθμού Άμεσης Μνήμης και θα εμφανιστεί ο αποθηκευμένος αριθμός.
- Πιέστε το πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας ή σηκώστε το ακουστικό.


12 Προειδοποίηση



Το Allure 300 έχει λειτουργία ξυπνητηριού.


12.1 Για να ρυθμίσετε το ξυπνητήρι

Πιέστε το  για 2 δευτερόλεπτα.


Πιέστε  ή  για να επιλέξετε τις ώρες.


Πιέστε  για επαλήθευση.

Πιέστε  ή  για να επιλέξετε τα λεπτά.


Πιέστε  για επαλήθευση.

12.2 Για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε το ξυπνητήρι

Πιέστε σύντομα  για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το ξυπνητήρι.

Όταν είναι ενεργοποιημένο, το εικονίδιο ξυπνητηριού  εμφανίζεται στην οθόνη.

Το ξυπνητήρι ηχεί με μελωδία ίδια με αυτήν της 'μουσικής σε αναμονή' (δείτε §8.3)

Όταν χτυπήσει το ξυπνητήρι, πιέστε δύο φορές το , διαφορετικά η μελωδία θα συνεχίσει να ακούγεται επί ένα λεπτό.

13 Εργοστασιακές ρυθμίσεις

Χρόνος Flash:	100ms
Τρόπος κλήσης:	Τόνος
Γλώσσα Οθόνης:	Αγγλικά

14 Τεχνικά χαρακτηριστικά

Επιλογές κλήσης:	DTMF (τόνος) / Παλμός
Χρόνος Flash:	100/300/600 ms
Μπαταρίες:	3 x 1,5V, AAA μη επαναφορτιζόμενες
Θερμοκρασία περιβάλλοντος:	+5°C ως +45°C
Επιτρεπόμενη σχετική υγρασία αέρα:	25 ως 85%

15 Εγγύηση

15.1 Περίοδος εγγύησης

Οι συσκευές Topcom έχουν 24μηνιαία διάρκεια εγγύησης. Η περίοδος της εγγύησης αρχίζει την ημέρα αγοράς της συσκευής. Αναλώσιμα ή ελαττώματα που προκαλούν αμελητέες επιπτώσεις στη λειτουργία ή την αξία της συσκευής, δεν καλύπτονται.

Η εγγύηση πρέπει να αποδεικνύεται παρουσιάζοντας αντίγραφο της αυθεντικής απόδειξης αγοράς, στην οποία να φαίνονται η ημέρα αγοράς και το μοντέλο της συσκευής.

15.2 Χειρισμός εγγύησης

Η ελαττωματική συσκευή πρέπει να επιστρέφεται σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις μαζί με την έγκυρη απόδειξη αγοράς. Εάν στη μονάδα εμφανιστεί κάποιο σφάλμα κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, το κέντρο σέρβις θα επισκευάσει δωρεάν όλες τις βλάβες που οφείλονται σε ελαττωματικά υλικά ή κατασκευαστικά σφάλματα.

Είναι στην ευχέρεια του κέντρου σέρβις είτε να επισκευάσει είτε να αντικαταστήσει τις ελαττωματικές μονάδες ή κάποια από τα εξαρτήματά τους. Σε περίπτωση αντικατάστασης, το χρώμα και το μοντέλο μπορεί να είναι διαφορετικά από τη μονάδα που αγοράστηκε αρχικά. Η ημερομηνία της αρχικής αγοράς θα καθορίσει την έναρξη της περιόδου εγγύησης. Η περίοδος εγγύησης δεν παρατείνεται εάν η μονάδα αντικατασταθεί ή επισκευαστεί από τα καθορισμένα κέντρα σέρβις.

15.3 Εξαιρέσεις εγγύησης

Βλάβες ή ελαττώματα που προέρχονται από λανθασμένους χειρισμούς καθώς και ζημιές που οφείλονται σε μη γνήσια εξαρτήματα ή αξεσουάρ, δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που οφείλονται σε εξωτερικούς παράγοντες, όπως κεραυνοί, νερό και φωτιά ούτε ζημιές που προήλθαν από τη μεταφορά.

Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση που ο αριθμός σειράς στη μονάδα έχει αλλαχθεί, αφαιρεθεί ή καταστεί άκυρος.



TOPCOM[®]

visit our website
www.topcom.net

U8006511